

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obložková zárubeň

Zlomek

DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ

Zlomek, s.r.o.

Čajkovského 39 (VELKÁ KASÁRNA)

695 01 Hodonín


tel.: +420 518 344 599, fax: +420 518 342 809

e-mail: info@zlomek.cz, www.zlomek.cz

Před montáží zkontrolujeme obsah balení, zda-li souhlasí uvedený počet jednotlivých dílců a nejsou-li dílce poškozené. Za poškození vzniklé při vlastní dopravě a montáži výrobce nezodpovídá. Na obalu je umístěn identifikační štítek zárubně. Zárubeň je předmontována. Montáž doporučujeme přenechat zkušeným odborníkům.

Obsah balení a popis výrobku:

1. Nadpraží	1ks
2. Protiplechová stojka	1ks
3. Závěsová stojka	1ks
4. Záklopová obložka - závěsová	1ks
5. Záklopová obložka - protiplechová	1ks
6. Záklopová obložka - horní	1ks
7. Gumové těsnění	1ks
8. Sáček s kování obsahující:	
- excentry	4ks
- kovové válečkové závěsy	3ks
- rohové spojky	2ks

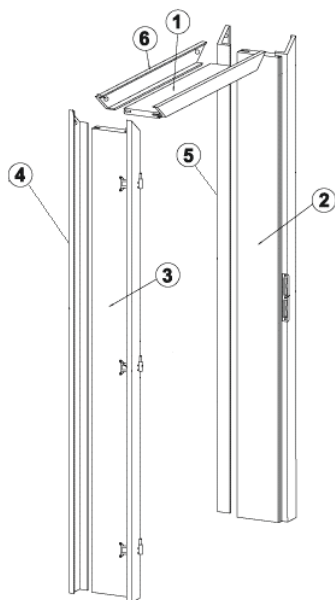

PODMÍNKY PRO MONTÁŽ

Vnitřní dveře a zárubně nesmí být osazovány do nevyzrálých vlhkých prostor. Prostředí instalace musí splňovat podmínky relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 40% - 55% (rozdíl max.10% mezi odděleními interiéry) a teploty 10 - 30°C (rozdíl max. 10°C mezi odděleními interiéry). Vlhkost stavebního zdiva max. 10%. Při nedodržení výše uvedených podmínek hrozí deformace a poškození výrobku. V takových případech není možné uplatnit reklamaci.

ZLOMEK, DVEŘE A ZÁRUBNĚ ± ZÁRUKA KVALITY A PRECIZNÍHO PROVEDENÍ


MONTÁŽNÍ POSTUP

Dílce číslo **1, 2, 3**, položíme na již připravený rovný podklad a sestavíme k sobě podle **Obr. A**.


Do předvrtaných obložek v nadpraží a stojkách, vložíme spojovací excentry a šroubovákem přitáhneme. Do středových dílů nacvakneme rohové spojky (**Obr.A**). Přitom dbáme na přesnost rohového spojení. Seskládanou zárubeň postavíme do stavebního otvoru, který musí mít o 100 mm na šířku a 50 mm na výšku větší rozměr, než je průchozí rozměr zárubně. Zárubeň v otvoru vycentrujeme, proti vypadnutí zajistíme stolařskými svěrkami a klíny a nakonec vyvážíme.

Do předvrtaných otvorů v závěsové stojce vložíme 3 kusy kovových válečkových závěsů, odsadíme 4 mm od obložky a utáhneme šestihranným klíčem č.4 (**Obr.B**). Zárubeň rozepřeme rozpěrami a to pod nadpražím, uprostřed a v dolní části na podlaze. Doporučujeme použít profesionální montážní sady. Montážní nízkoexpanzní pěna se nanáší v šesti bodech po vnějším obvodu zárubně a to v místě rozpěr, v délce cca 250 mm (platí pouze při použití dveřního křídla o hmotnosti do 25kg). Po vytvrzení pěny odřízneme nožem její přesahy, odstraníme montážní přípravky, vložíme do drážky těsnění (nůžkami zastříháme na požadovanou délku), nasadíme dveřní křídlo a odzkoušíme jeho funkčnost. V případě potřeby seřídíme dveřní závěsy. Pomocí excentrů sestavíme záklopové obložky, stejně jako v případě **A**. Do drážky na záklopové straně zárubně nanese menší množství lepidla na dřevo a obložky vsuneme do drážky v zárubni. Přitom dbáme na dorovnání úhlových spojů obložek. Nerovnosti omítek pod obložkou můžeme zapravit akrylovým tmelem. Spáru mezi zárubní a podlahou je doporučeno zatřit silikonem. Zabráníme tím vnikání vody pod zárubeň např. při mytí podlahy.

Obr. A

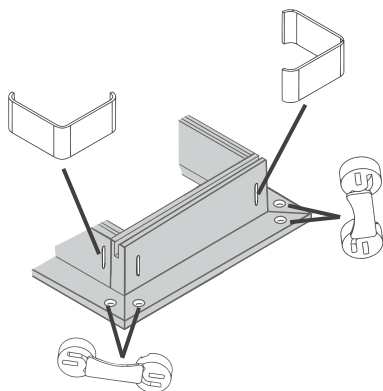

Obr. B

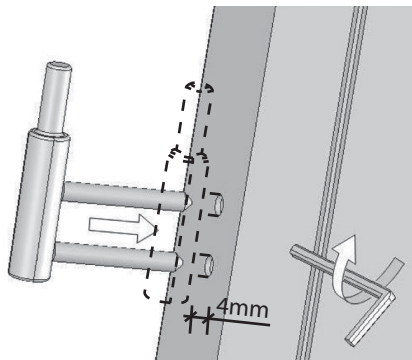

Pro běžnou údržbu dveří a zárubní je možné použít suchý, popř. mírně vodou navlhčený hadřík a výrobky pak vytřít do sucha. Nepoužívat agresivní čisticí prostředky jako organická rozpouštědla, alkalické prostředky, čisticí pisky, atd. Aplikace mokřích procesů při údržbě dveří a zárubní je nepřipustná.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte +420 518 344 599. Rádi poradíme.

ZLOMEK, DVEŘE A ZÁRUBNĚ ± ZÁRUKA KVALITY A PRECIZNÍHO PROVEDENÍ